

# rombica

ПОРТАТИВНЫЙ  
АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ


mysound BT-02  
SBT-00020



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку устройства из серии **mysound**. Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

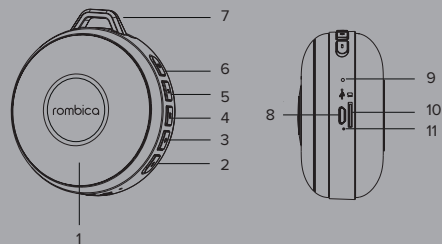

1. Динамик, резонатор низких частот (сабвуфер)
2. Кнопка «Назад»: Короткое нажатие - воспроизведение предыдущей песни / предыдущей FM станции. Длительное нажатие - уменьшение громкости
3. Кнопка «Вперед»: Короткое нажатие - воспроизведение следующей песни / следующей FM станции. Длительное нажатие - увеличение громкости
4. Кнопка «Воспроизведение / Пауза / Вызов»  
Короткое нажатие – воспроизведение / пауза  
Длительное нажатие в режиме «Bluetooth» - вызов последнего набранного номера  
Длительное нажатие в режиме «Радио» - автопоиск радиостанций
5. Кнопка «Режим»  
Короткое нажатие - переключение режима работы  
Длительное нажатие – отмена сопряжения по Bluetooth с внешним устройством
6. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
7. Дужка для закрепления карабина из комплекта
8. Разъем micro USB для зарядки встроенного аккумулятора
9. Микрофон
10. Слот для карт MicroSD. Поддержка карт памяти до 32Гб
11. Светодиодный индикатор

## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Аудиопроигрыватель идеально подходит для iPhone, iPod, iPad, Samsung и HTC всех поколений, а также для любых других устройств, поддерживающих технологию Bluetooth. Дальность сопряжения по Bluetooth составляет  $\leq 10$  метров.

1. Беспроводное соединение Bluetooth 2.1 + EDR. Освобождение от традиционного способа подключения и доступ к неограниченному количеству музыки
2. Улучшенное воспроизведение басов, мощные низкочастотные вибрации
3. Литиевый аккумулятор обеспечивает продолжительность работы и делает возможным наслаждение музыкой в любом месте, в любое время
4. Идеальный форм-фактор для активного отдыха
5. Воспроизведение популярных форматов с карты памяти MicroSD без потери качества
6. FM радио. Встроенная радиантенна и автоматический поиск радиостанций

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Bluetooth стандарт: Bluetooth V2.1 + EDR (A2DP)  
Bluetooth дистанция:  $\leq 10$  м  
Диаметр динамика: 40 мм  
Рекомендуемый источник питания: 5В / 1000 мА  
Номинальная мощность: 3Вт, встроенный резонатор низких частот  
Частотный диапазон: 180Гц-20КГц  
Сопротивление: 4 Ом  
Отношение сигнал/шум:  $\geq 65$ дБ  
Емкость аккумулятора: 600 мАч  
Тип аккумулятора: встроенный литий-ионный  
Поддерживаемые аудио форматы: MP3/WAV  
DC вход: Micro USB  
Дополнительно: поддержка громкой связи, встроенный микрофон, FM

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

### ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и держите кнопку питания, пока не загорится светодиодный индикатор. Голосовое оповещение подтвердит включение приветствием «ENTER BLUETOOTH», а устройство перейдет в режим Bluetooth. Мигающий индикатор означает, что аудиопроигрыватель находится в режиме поиска Bluetooth-устройств

### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и держите кнопку питания, пока индикатор не погаснет

### СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

1. Переведите аудиопроигрыватель в режим «Bluetooth»
2. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары
3. После создания пары между вашим устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопок аудиопроигрывателя
4. Для отмены сопряжения со сторонним устройством – нажмите и держите кнопку «Режим»

### РЕЖИМ ЗВОНКА

Вы можете принимать входящие вызовы с помощью аудиопроигрывателя, если в данный момент он сопряжен с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамика аудиопроигрывателя

**Позвонить:** В режиме Bluetooth нажмите и удерживайте кнопку «Воспроизведение / Пауза / Вызов» для повторного набора последнего набранного номера. Для завершения исходящего вызова коротко нажмите кнопку «Воспроизведение / Пауза / Вызов»

**Принять вызов:** Коротко нажмите кнопку «Воспроизведение / Пауза / Вызов» для принятия входящего вызова, повторное нажатие кнопки завершит разговор

# rombica

ПОРТАТИВНЫЙ  
АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ


mysound BT-02  
SBT-00020



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку устройства из серии **mysound**. Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

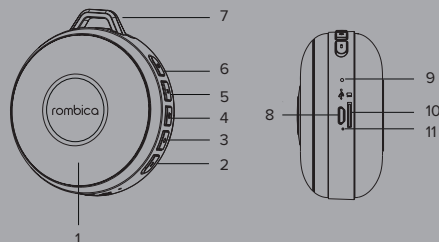

1. Динамик, резонатор низких частот (сабвуфер)
2. Кнопка «Назад»: Короткое нажатие - воспроизведение предыдущей песни / предыдущей FM станции. Длительное нажатие - уменьшение громкости
3. Кнопка «Вперед»: Короткое нажатие - воспроизведение следующей песни / следующей FM станции. Длительное нажатие - увеличение громкости
4. Кнопка «Воспроизведение / Пауза / Вызов»  
Короткое нажатие – воспроизведение / пауза  
Длительное нажатие в режиме «Bluetooth» - вызов последнего набранного номера  
Длительное нажатие в режиме «Радио» - автопоиск радиостанций
5. Кнопка «Режим»  
Короткое нажатие - переключение режима работы  
Длительное нажатие – отмена сопряжения по Bluetooth с внешним устройством
6. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
7. Дужка для закрепления карабина из комплекта
8. Разъем micro USB для зарядки встроенного аккумулятора
9. Микрофон
10. Слот для карт MicroSD. Поддержка карт памяти до 32Гб
11. Светодиодный индикатор

## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Аудиопроеигрыватель идеально подходит для iPhone, iPod, iPad, Samsung и HTC всех поколений, а также для любых других устройств, поддерживающих технологию Bluetooth. Дальность сопряжения по Bluetooth составляет  $\leq 10$  метров.

1. Беспроводное соединение Bluetooth 2.1 + EDR. Освобождение от традиционного способа подключения и доступ к неограниченному количеству музыки
2. Улучшенное воспроизведение басов, мощные низкочастотные вибрации
3. Литиевый аккумулятор обеспечивает продолжительность работы и делает возможным наслаждение музыкой в любом месте, в любое время
4. Идеальный форм-фактор для активного отдыха
5. Воспроизведение популярных форматов с карты памяти MicroSD без потери качества
6. FM радио. Встроенная радиоантенна и автоматический поиск радиостанций

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Bluetooth стандарт: Bluetooth V2.1 + EDR (A2DP)

Bluetooth дистанция:  $\leq 10$  м

Диаметр динамика: 40 мм

Рекомендуемый источник питания: 5В / 1000 мА

Номинальная мощность: 3Вт, встроенный резонатор низких частот

Частотный диапазон: 180Гц-20КГц

Сопротивление: 4 Ом

Отношение сигнал/шум:  $\geq 65$ дБ

Емкость аккумулятора: 600 мАч

Тип аккумулятора: встроенный литий-ионный

Поддерживаемые аудио форматы: MP3/WAV

DC вход: Micro USB

Дополнительно: поддержка громкой связи, встроенный микрофон, FM

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

### ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и держите кнопку питания, пока не загорится светодиодный индикатор. Голосовое оповещение подтвердит включение приветствием «ENTER BLUETOOTH», а устройство перейдет в режим Bluetooth. Мигающий индикатор означает, что аудиопроеигрыватель находится в режиме поиска Bluetooth-устройств

### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и держите кнопку питания, пока индикатор не погаснет

### СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

1. Переведите аудиопроеигрыватель в режим «Bluetooth»
2. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроеигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары
3. После создания пары между вашим устройством и аудиопроеигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопок аудиопроеигрывателя
4. Для отмены сопряжения со сторонним устройством – нажмите и держите кнопку «Режим»

### РЕЖИМ ЗВОНКА

Вы можете принимать входящие вызовы с помощью аудиопроеигрывателя, если в данный момент он сопряжен с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамика аудиопроеигрывателя

**Позвонить:** В режиме Bluetooth нажмите и удерживайте кнопку «Воспроизведение / Пауза / Вызов» для повторного набора последнего набранного номера. Для завершения исходящего вызова коротко нажмите кнопку «Воспроизведение / Пауза / Вызов»

**Принять вызов:** Коротко нажмите кнопку «Воспроизведение / Пауза / Вызов» для принятия входящего вызова, повторное нажатие кнопки завершит разговор

### КАРТА ПАМЯТИ MICROSD (TF CARD). ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Вставьте карту памяти. Устройство автоматически переключится в режим «Музыка». Используйте кнопки управления для включения, остановки воспроизведения и переключения треков

### КАРТА ПАМЯТИ MICROSD (TF CARD). ЧТЕНИЕ ДАННЫХ

Включите аудиопроеигрыватель, при помощи USB кабеля подключите его к ПК. После определения устройства компьютером - содержимое MicroSD карты будет доступно на ПК

### РЕЖИМ FM-РАДИО

Нажмите кнопку «Режим» для того чтобы перейти в режим радиовещания, радио шумы будут подтверждением подключения

В режиме радиовещания нажмите и удерживайте кнопку «Воспроизведение / Пауза / Вызов», аудиопроеигрыватель начнет автоматический поиск радиостанций и сохранит все найденные радиостанции в хронологическом порядке. Первой будет та радиостанция, которая была найдена первой. Для перемещения между радиостанциями воспользуйтесь клавишами назад/вперед. Время поиска радиостанций зависит от мощности локального сигнала»

### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Подключите USB кабель к micro USB разъему аудиопроеигрывателя. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). В процессе зарядки индикатор светится красным цветом, индикатор погаснет, когда аккумулятор зарядиться полностью

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

### НЕТ ЗВУКА

Причина/Устранение:

Источник сигнала не сопряжен с аудиопроеигрывателем в режиме Bluetooth - Выполните сопряжение источника сигнала с аудиопроеигрывателем, как описано в пункте «Сопряжение с внешним устройством по Bluetooth»

Громкость источника звука в режиме «Bluetooth» установлена на минимум - Установите необходимую громкость источника сигнала

Низкий заряд аккумулятора - Зарядите аккумулятор

Аудиопроеигрыватель выключен - Включите аудиопроеигрыватель

### НЕ УДАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ С ИСТОЧНИКОМ

Причина/Устранение:

Источник сигнала находится дальше 10 метров (при подключении Bluetooth) - Переместите источник сигнала и аудиопроеигрыватель ближе друг к другу

Аудиопроеигрыватель сопряжен с другим Bluetooth-устройством -

Отмените сопряжение с другим Bluetooth-устройством и повторите сопряжение с источником сигнала

Bluetooth на источнике сигнала (смартфон, планшет и т.д.) выключен – активируйте Bluetooth на источнике сигнала и выполните поиск новых устройств

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Пожалуйста, перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течении 6 часов, обычно аккумулятор заряжается в течение 3 часов
2. Рекомендуемый адаптер 5В/1000мАч
3. Пожалуйста, заряжайте аккумулятор аудиопроеигрывателя полностью ежемесячно хотя бы один раз, чтобы избежать сокращения срока службы аккумулятора
4. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
5. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности и пыли. Используйте для очистки слегка влажную мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
6. Избегайте воздействия на устройство высоких температур
7. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам
8. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства
9. Обязательно выключайте устройство после использования
10. Аудиопроеигрыватель не предназначен для использования в коммерческих целях
11. «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях
12. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться

13. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды
14. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду
15. Не допускайте соприкосновения аккумулятора с металлическими предметами, так как это может вызвать замыкание контактов аккумулятора и привести к нарушению его работы
16. Запрещается разбирать устройство для замены встроенного аккумулятора. Для замены аккумулятора обратитесь в сертифицированный сервисный центр
17. Когда ресурс аккумулятора израсходован, он должен быть утилизирован в соответствии с законами данного региона
18. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу прибора, никогда не накрывайте его тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Храните в месте, недоступном для детей

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Портативный аудиопроеигрыватель
2. USB кабель
3. Карабин

## ГАРАНТИЯ

Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется. Срок службы изделия 2 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



feel ))) mysound