



SMK250
BG/GY/PB/PP

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными торговыми марками и принадлежат Bluetooth SIG, Inc.; The Singing Machine Company, Inc. использует эти знаки и логотипы на основании лицензии. Другие торговые марки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ – ДЛИННЫЙ ШНУР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 3-х лет.

www.singingmachine.com/kids

Singing Machine® является зарегистрированной торговой маркой компании The Singing Machine Co., Inc.

Предупреждения

ВНИМАНИЕ!

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

ВНИМАНИЕ! ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ КОРПУС ВНУТРИ УСТРОЙСТВА НЕТ ДЕТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИГОДНЫ ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ПО ВОПРОСАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.

Значок «Вниманию!» расположен на задней панели устройства.

ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Значок молнии со стрелой в равностороннем треугольнике предупреждает о наличии важных указаний по эксплуатации и обслуживанию изделия в прилагающейся к нему документации.

ВНИМАНИЕ. Значок восклицательного знака в равностороннем треугольнике предупреждает о наличии важных указаний по эксплуатации и обслуживанию изделия в прилагающейся к нему документации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПОПАДАНИИ ВОДЫ! Данное устройство не должно подвергаться воздействию воды (капель или брызг). На него нельзя ставить предметы, наполненные жидкостью, такие как вазы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВЕНТИЛЯЦИИ. Нельзя препятствовать обеспечению нормальной вентиляции устройства, необходимой для использования по назначению.

Предупреждения: Изменения или модификация устройства, сделанные без прямого одобрения стороны, ответственной за соблюдение требований, может привести к лишению права на эксплуатацию данного оборудования.

Рекомендуется периодически проверять адаптер на предмет проблем, которые могут привести к риску возгорания, поражению электрическим током или тепловым повреждениям. В случае обнаружения проблем адаптер необходимо перестать использовать до тех пор, пока не будет произведен должный ремонт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ – мелкие детали. Не предназначено для детей младше 3-х лет.

Важная информация по технике безопасности

- Ознакомьтесь с настоящими указаниями.
- Сохраните эту инструкцию.
- Обратите внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем указаниям.
- Не используйте устройство вблизи воды.
- Протрите изделие исключительно сухой тканью.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство в соответствии с указаниями производителя.
- Не устанавливайте устройство вблизи источника тепла, таких как радиаторы, тепловые регистраторы, плиты, или любых других приборов (включая усилители), которые вырабатывают тепло.
- Не нарушайте функцию безопасности поляризованной вилки или заземляющей вилки. У поляризованной вилки есть два штыря, один из которых шире другого. У заземляющей вилки есть два штыря и третий заземляющий контакт. Широкий штырь или заземляющий контакт обеспечивают вашу безопасность. Если входящие в комплект вилки не подходят для вашей розетки, обратитесь к электрику, чтобы он заменил ее.
- Не наступайте на провод и не заземляйте его, в особенности в местах вилки, электрических розеток и выхода проводов из устройства.
- Используйте только те детали/аксессуары, которые указаны производителем.
- Используйте только те теленки, стойки, штативы, кронштейны

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЯЗИ США (FCC): Данное оборудование может вырабатывать или использовать радиочастотную энергию. Изменение или модификация данного оборудования может привести к опасным помехам, если только такие модификации не были одобрены в прямой форме в настоящей инструкции по эксплуатации. В случае внесения несанкционированных изменений или модификаций пользователь может лишиться права на эксплуатацию данного оборудования. Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Оно удовлетворяет следующим двум условиям: (1) данное устройство не может вызывать опасные помехи; и (2) данное устройство должно принимать любые помехи, включая те, которые могут повлиять на его работу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование было протестировано на соответствие требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса B в соответствии с частью 15 Правил FCC, и было признано соответствующим всем предъявляемым требованиям. Эти требования обеспечивают достаточную защиту от опасных помех при эксплуатации оборудования в жилых помещениях. Данное оборудование вырабатывает, использует и может излучать радиочастотную энергию. Если оборудование установлено или используется не в соответствии с настоящей инструкцией, то оно может вызывать опасные радиопомехи. Тем не менее невозможно гарантировать отсутствие помех в каждом конкретном случае. Если данное оборудование приводит к опасным помехам в радио- и телевизионном сигнале, что можно определить посредством выключения и повторного включения оборудования, то пользователь может попытаться устранить помехи одним или несколькими способами из приведенных ниже:

- Изменить ориентацию или расположение приемной антенны.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к розетке цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио-/ТВ-оборудованию.
- Информация о номинальных технических характеристиках оборудования расположена на нижней панели оборудования.

ЗАМЕЧАНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАНАДЫ: Данное устройство соответствует требованиям RSS-стандартов Министерства промышленности Канады для нелицензируемого оборудования. Оно удовлетворяет следующим двум условиям:

- настоящее устройство не может вызвать помехи;
- данное устройство должно принимать любые помехи, включая те, которые могут повлиять на его работу.



CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

- или стойки, которые указаны производителем или продаются вместе с устройством. В случае использования теленки для перемещения устройства проявляйте осторожность во избежание получения травм в результате опрокидывания.
- Выключайте устройство от сети во время грозы или при длительных перепадах в эксплуатации.
- По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием устройства, обращайтесь к квалифицированным специалистам. В случае повреждения устройства, например, повреждения провода питания или вилки, попадания жидкости или падения предмета на устройство, попадания капли дождя или влаги, неисправной работы или падения необходимо обратиться в сервисный центр.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Чтобы снизить опасность возгорания или поражения электрическим током, не оставляйте устройство под дождем, избегайте попадания влаги. Не ставьте предметы, наполненные водой (такие как вазы), на устройство.
- Вилка шнура питания используется для отключения устройства. Необходимо хранить ее в легкодоступном месте и рабочем состоянии во время эксплуатации прибора. Чтобы полностью отключить устройство от сети, необходимо до конца вытянуть вилку из гнезда розетки.
- ВНИМАНИЕ!** Чтобы снизить опасность возгорания или взрыва, не подвергайте батареи перегреву, например воздействию солнечных лучей, огня или других источников тепла.

Комплект

Что входит в комплект

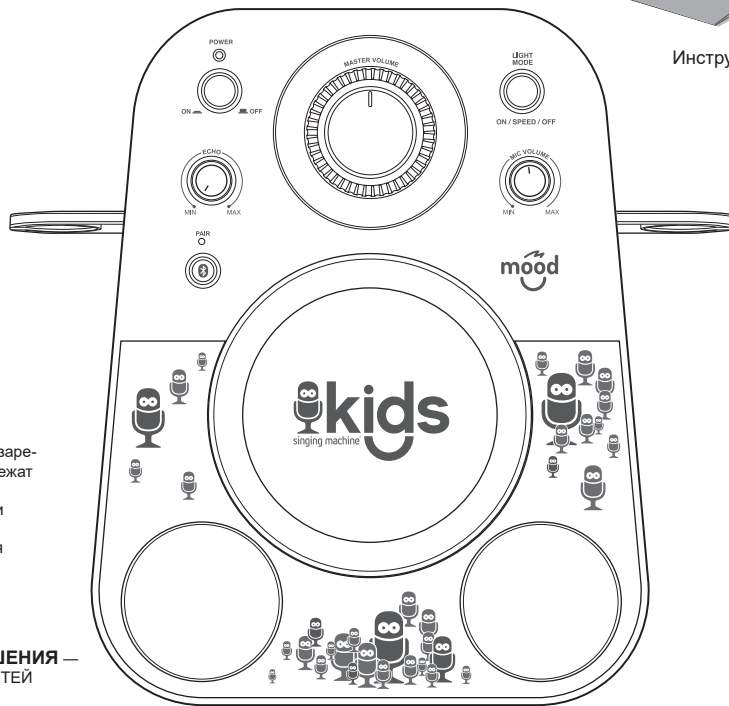


Инструкция



Акустический кабель



Проводной микрофон



Адаптер переменного тока

The Singing Machine Company, Inc.
4060 E Jurupa Street, Unit B
Ontario, CA 91 761-1413 USA

Copyright © 2017 Все права защищены.

Сохраните этот документ, так как в нем содержится важная информация.

ОТПЕЧАТАНО В КИТАЕ
250-1704-ENG01

Руководство по устранению неисправностей

В случае возникновения проблем, перед обращением в сервисные центры проверьте следующее:

Нет электропитания

- Питание не включено; чтобы включить его, нажмите кнопку **POWER**.
- Убедитесь, что батарейки вставлены правильно.

Нет общего звука

- Значение уровня громкости установлено на минимуме; увеличьте громкость, повернув регулятор **MASTER VOLUME**.
- В случае использования внешнего аудиоустройства увеличьте уровень громкости этого устройства.
- Убедитесь, что акустический кабель по-прежнему подключен к разъему **LINE IN**.

Нет звука с микрофона

- Убедитесь, что микрофон плотно подсоединен к разъему **Mic**.
- Значение уровня громкости установлено на минимуме; увеличьте громкость, повернув регулятор **MASTER VOLUME**.

Не удается установить соединение по Bluetooth

- Расположите устройство Bluetooth ближе к основному устройству.
- Выполните сопряжение устройства Bluetooth с основным устройством, как указано в данной инструкции.

Технические характеристики

ЗВУК

Выходная мощность 1,8 Вт (СКЗ) x 2
Полное выходное сопротивление 4 Ома

BLUETOOTH

Версия Bluetooth V 2.1 + EDR
Рабочее расстояние до 10 м в открытом пространстве

ВЫВОД АУДИОСИГНАЛА разъем стереогарнитуры 3,5 мм
МИКРОФОН разъем 3,5 мм для конденсаторного микрофона

ПИТАНИЕ

Батарейки 12 В (тип «С»; 1,5 В x 8 шт.) (батарейки в комплект не входят)
Адаптер питания входной переменный ток: 100-240 В ~ 50/60 Гц
..... выходной постоянный ток: 5 В; 0,8 А («плюс» находится внутри)
ГАБАРИТЫ (Ш x В x Г) 24,9 x 16,0 x 31,0 см
ВЕС 7,2 кг

Представленные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сохраните настоящую инструкцию, так как в ней содержится важная информация.

Подключение

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АУДИОУСТРОЙСТВУ

Данное устройство можно подключить к вашему любимому аудиоустройству (например, iPhone/планшету/MP3-плееру и т.д.). Вы можете подключить устройство с помощью акустического кабеля с диаметром 3,5 мм (не входит в комплект). Функция LINE IN включается автоматически при подключении акустического кабеля.

Предупреждение

- Чтобы не получить на выходе чрезмерно усиленный звук, рекомендуется предварительно снизить уровень громкости на одну треть, а затем увеличить его, если потребуется.

ПИТАНИЕ ОТ АДАПТЕРА

Вставьте один конец адаптера питания в расположенный на устройстве разъем DC IN, а противоположный конец — в стандартную электророзетку.

ВНИМАНИЕ!

- Адаптер переменного тока оснащен поляризованной вилкой, которую можно вставить в розетку только одним способом. Если вилку вставить не получается, переверните ее и попробуйте снова. Не прикладывайте силу.

ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕЕК

1. Выключите устройство, затем отсоедините адаптер переменного тока от сети.
2. Снимите крышку отсека для батареек, находящуюся на задней стороне основного устройства, как показано на схеме.
3. Вставьте 8 (восемь) щелочных батареек размера «С» (не входят в комплект), как показано на схеме справа.
4. Плотно закройте крышку перед использованием изделия.

ВНИМАНИЕ!




- Производите замену всех батареек одновременно.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА

Подключите входящий в комплект микрофон к разъему для микрофона. Перед началом использования убедитесь, что микрофон включен (ON).

Примечание:

- Не бросайте микрофон и не стучите по нему, так как это может привести к повреждению микрофона или динамика.
- Не перекручивайте шнур микрофона, так как это может привести к повреждению находящихся внутри проводящих жил.

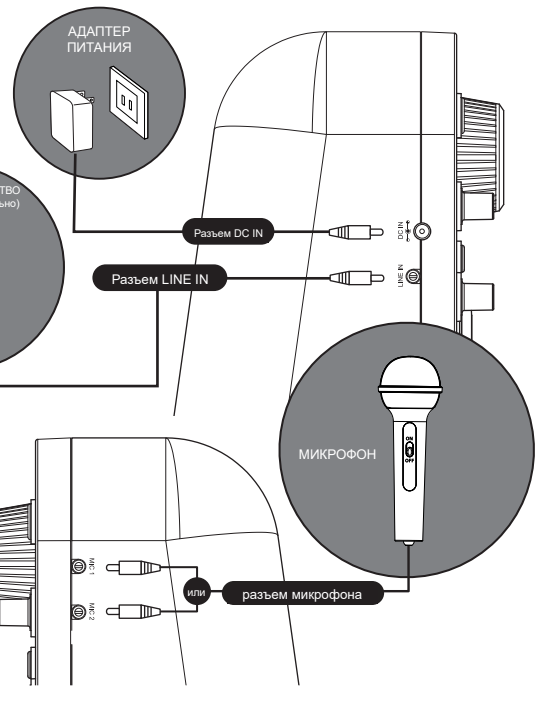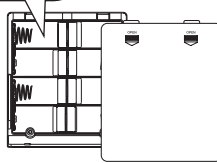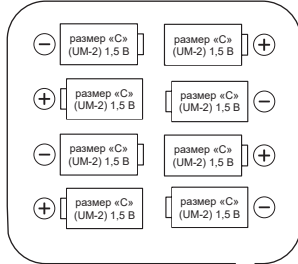

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАТАРЕЕК

При использовании в устройстве батареек необходимо выполнять следующие меры предосторожности:

1. Предупреждение — Опасность взрыва в случае неправильной замены батареек. Заменяйте батарейки только на батарейки того же или аналогичного вида.
2. Используйте батарейки только того вида и размера, который указан в инструкции.
3. Убедитесь, что вы соблюдаете полярность при установке батареек, как указано на поверхности отсека для батареек. Неправильно установленные батарейки могут привести к повреждению устройства.
4. Не используйте вместе разные виды батареек (например, щелочные, аккумуляторные и солевые) или старые и новые батарейки.
5. Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, выньте батарейки во избежание повреждения или травм в результате возможной утечки батареек.
6. Не пытайтесь зарядить батарейки, не предназначенные для этого, это может вызвать перегрев или разгерметизацию. (Следуйте указаниям производителя батареек.)
7. Своевременно заменяйте батарейки при низком уровне заряда.
8. Перед заменой батареек протирайте контакты батареек и устройства.

Использование устройства

- 1 Подключите устройство, как показано выше. Чтобы включить устройство, нажмите кнопку **POWER**; загорится индикатор включения.

Использование внешнего устройства Bluetooth

- 2 Во время сопряжения по Bluetooth начнет быстро мигать индикатор режима сопряжения. Для активации Bluetooth нажмите и удерживайте кнопку **BLUETOOTH**. Включите функцию Bluetooth на совместимом устройстве, которое должно находиться на расстоянии менее 0,9 м от основного устройства. В списке найденных устройств появится строка **«Mood»**. Выберите **«Mood»** для начала сопряжения. Дождитесь завершения процесса сопряжения по Bluetooth; по его окончании загорится немигающий сигнал индикатора Bluetooth. Для более подробных указаний см. руководство пользователя устройства Bluetooth.



Примечание:

Если во время сопряжения устройство Bluetooth запрашивает пароль, то для подключения к нему введите «0000». В случае ошибки сопряжения повторите попытку снова. Если устройство Bluetooth уже было сопряжено, на экране отобразится список найденных ранее устройств. Повторно выберите **«Mood»**. На некоторых устройствах Bluetooth (например, компьютерах) по завершении сопряжения необходимо выбрать в настройках «Использовать как аудиоустройство» («Use as Audio Device»).

ПРОИГРЫВАНИЕ/ПАУЗА: Для начала воспроизведения музыки нажмите кнопку Play/Pause на устройстве Bluetooth или на основном устройстве.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДСВЕТКИ

- 3 Подсветка включается автоматически при включении устройства. При однократном нажатии кнопки **LIGHT MODE** цвет подсветки начинает меняться быстрее; для отключения подсветки нажмите кнопку еще раз.

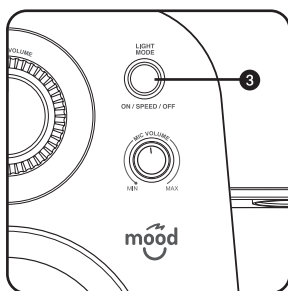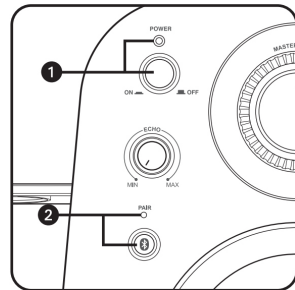


ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ С ВНЕШНИХ АУДИОУСТРОЙСТВ

- 4 Подключите внешнее устройство к разъему **LINE IN**, расположенному на боковой панели устройства. Это позволит воспроизводить звук через устройство. Функция **LINE IN** включается автоматически при подключении акустического кабеля.


Примечание:

- Во избежание искажения звука настоятельно рекомендуется установить уровень громкости внешнего аудиоустройства на 1/3 (или более) ниже уровня громкости основного устройства.

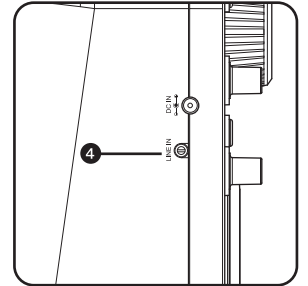

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОФОНА

- 5 Подключите микрофон к разъему микрофона, который расположен на боковой панели устройства. Перед началом использования включите микрофон, передвинув переключатель ON/OFF в позицию ON. Вы также можете подключить дополнительный микрофон (не входит в комплект) ко второму разъему микрофона.

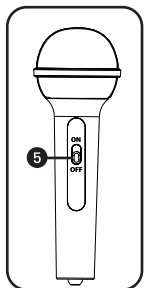

- 6 Отрегулируйте звук до комфортного уровня с помощью регулятора **MASTER VOLUME**.

- 7 Отрегулируйте уровень эффекта «эхо» с помощью кнопки **ECHO**.

- 8 Чтобы отключить устройство, нажмите кнопку **POWER**; индикатор выключения погаснет.

